


# 側溝U-I型・トランジション

## 側溝U-I型

側溝  
U-I型  
形状・寸法  
重量表

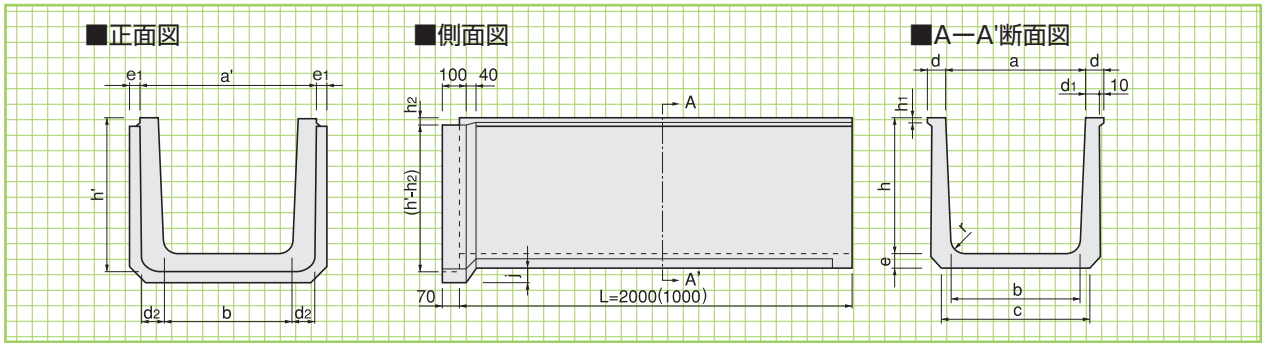

### 寸法・重量表

( )重量はL=1000の重量です。

呼称	寸法(mm)															参考重量(kg)
	a	b	c	d	d <sub>1</sub>	e	h	h <sub>1</sub>	a'	h'	e <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>2</sub>	j	r	
200	200	180	200	45	35	40	200	30	286	245	30	48	50	35	50	125(65)
250	250	220	250	50	40	45	250	30	346	300	30	53	50	40	50	175(90)
300	300	260	300	55	45	55	300	30	406	360	30	63	50	40	50	245(125)
400	400	350	400	60	50	60	400	30	516	465	35	68	50	45	50	355(180)
500	500	450	500	65	55	65	500	30	626	570	40	73	50	50	70	480(245)
600	600	560	600	70	60	75	600	30	736	680	45	83	50	50	70	640(325)


### 許容寸法誤差

(mm)

呼称	本体部			L
	a·b	h	d·e	
200~300	±3	±2	±2	±5
400~500	±5	±3	+3·-2	±5
600	±7	±5	+5·-2	±5

## トランジション

基本形状図  
形状・寸法  
重量表

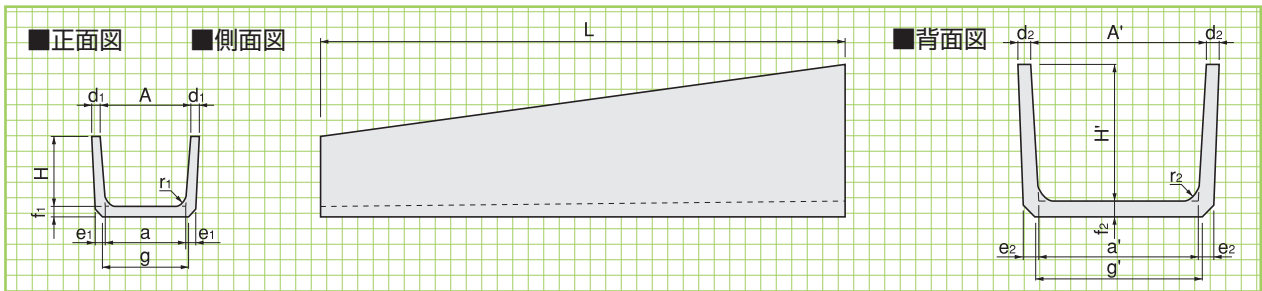

### 寸法・重量表

呼称	寸法(mm)																参考重量(kg)	
	A	a	H	d <sub>1</sub>	e <sub>1</sub>	f <sub>1</sub>	g	r <sub>1</sub>	A'	a'	H'	d <sub>2</sub>	e <sub>2</sub>	f <sub>2</sub>	g'	r <sub>2</sub>		L
300	300	260	300	40	45	40	300	60	700	650	500	50	65	65	700	60	2000	350
400	400	350	400	40	55	55	400	60	800	740	600	55	70	70	800	60	2000	475
500	500	450	500	50	65	65	500	60	900	800	700	65	80	80	900	60	2000	650
600	600	540	600	55	70	70	600	60	1000	900	800	70	85	85	1000	60	2000	780

### 許容寸法誤差

呼称	寸法(mm)				
	A·A' a·a'	H·H'	d <sub>1</sub> ·d <sub>2</sub>	e <sub>1</sub> ·e <sub>2</sub> f <sub>1</sub> ·f <sub>2</sub>	L
250~300	±3	±5	+5·-3	±2	±5
400~500	±5	±5	+5·-3	+3·-2	±5
600	±7	±7	+5·-3	+3·-2	±5